


Работа с POWER LOGGER Fluke

Tarkvara paigaldamine, Установка программного обеспечения

[Fluke 1742, 1746 and 1748 Power Quality Logger Software | Fluke](https://www.fluke.com/ru-ru/support/software-downloads/fluke-1742-1746-and-1748-power-quality-logger)

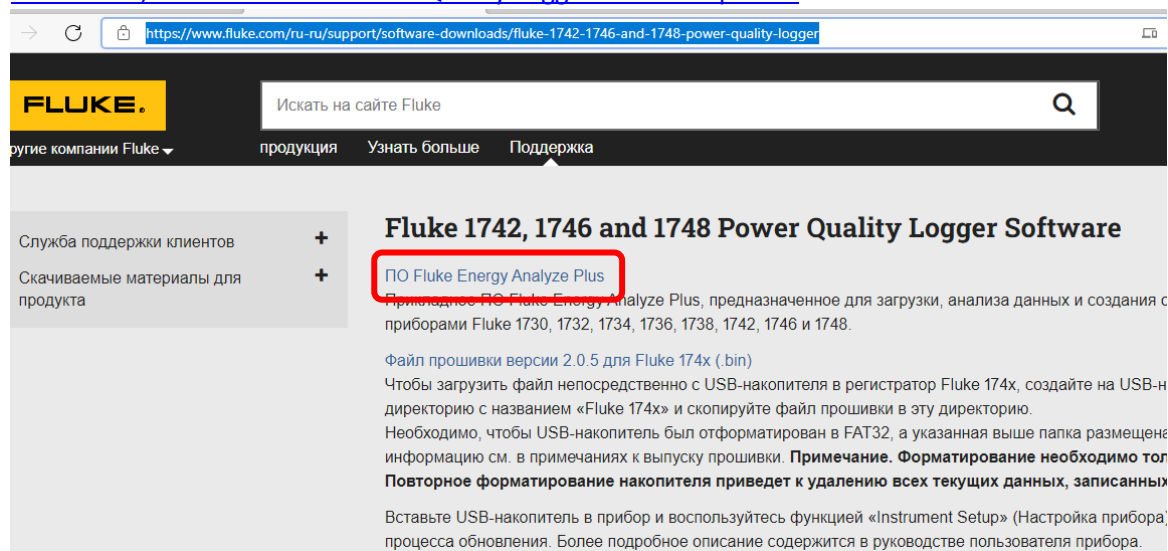

Искать на сайте Fluke

Служба поддержки клиентов +
Скачиваемые материалы для продукта +

Fluke 1742, 1746 and 1748 Power Quality Logger Software

[ПО Fluke Energy Analyze Plus](#)


Приложение PO Fluke Energy Analyze Plus, предназначенное для загрузки, анализа данных и создания с приборами Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1742, 1746 и 1748.

Файл прошивки версии 2.0.5 для Fluke 174x (.bin)

Чтобы загрузить файл непосредственно с USB-накопителя в регистратор Fluke 174x, создайте на USB-накопителе директорию с названием «Fluke 174x» и скопируйте файл прошивки в эту директорию. Необходимо, чтобы USB-накопитель был отформатирован в FAT32, а указанная выше папка размещена в корне. Информацию см. в примечаниях к выпуску прошивки. **Примечание. Форматирование необходимо только один раз. Повторное форматирование накопителя приведет к удалению всех текущих данных, записанных на накопитель.**

Вставьте USB-накопитель в прибор и воспользуйтесь функцией «Instrument Setup» (Настройка прибора) в процессе обновления. Более подробное описание содержится в руководстве пользователя прибора.

Fluke Power Loggers

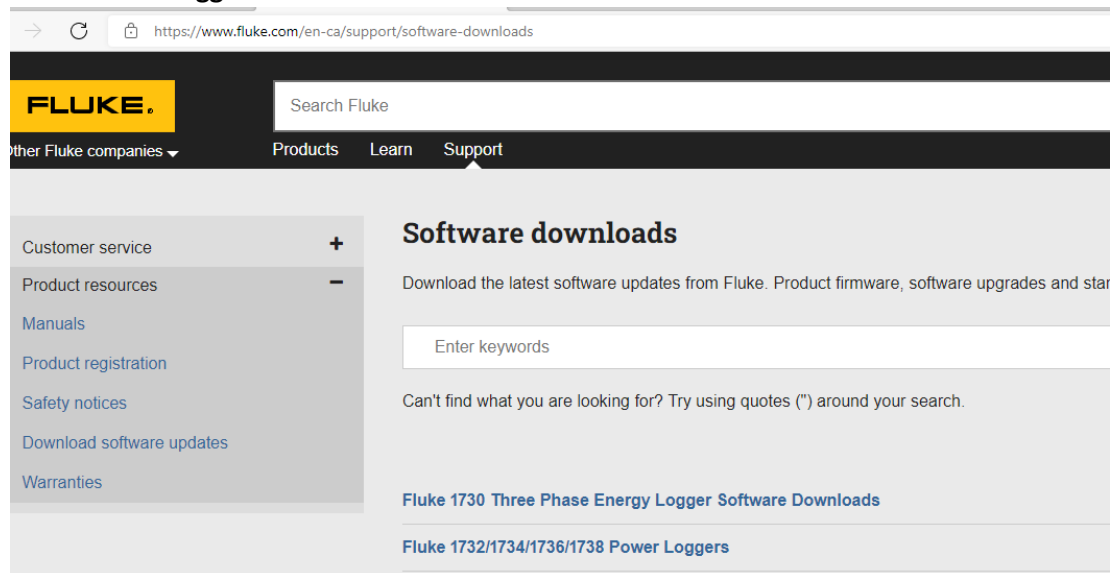

Search Fluke

Other Fluke companies ▾ Products Learn Support

Software downloads

Download the latest software updates from Fluke. Product firmware, software upgrades and star

Enter keywords

Can't find what you are looking for? Try using quotes ("") around your search.

[Fluke 1730 Three Phase Energy Logger Software Downloads](#)

[Fluke 1732/1734/1736/1738 Power Loggers](#)

RU Справочник на русском [173x](https://www.fluke.com/ru-ru/support/software-downloads/fluke-1742-1746-and-1748-power-quality-logger) [qreng0100 \(fluke.com\)](https://www.fluke.com/ru-ru/support/software-downloads/fluke-1742-1746-and-1748-power-quality-logger)

Arvuti ühendamine seadmega WiFi kaudu, Установка WiFi соединения с компьютером


IP address: 10.10.10.1

Password: xxxxxxxx


SSID (nimi): FLUKE1736<54383602>
Protocol: 802.11g
Security type: WPA2-Personal
Network band: 2.4 GHz
Network channel: 6
Link speed (Receive/Transmit): 54/54 (Mbps)
Link-local IPv6 address: fe80::edee:3b4:6405:42f9%6
IPv4 address: 10.10.10.83
IPv4 DNS servers: 10.10.10.1
Manufacturer: Intel Corporation
Description: Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
Driver version: 18.33.11.2
Physical address (MAC): D8-FC-93-19-EB-7D

TightVNC tarkvara - seade kaugjuhtimiseks, удаленное управление прибором

[Download TightVNC](#)

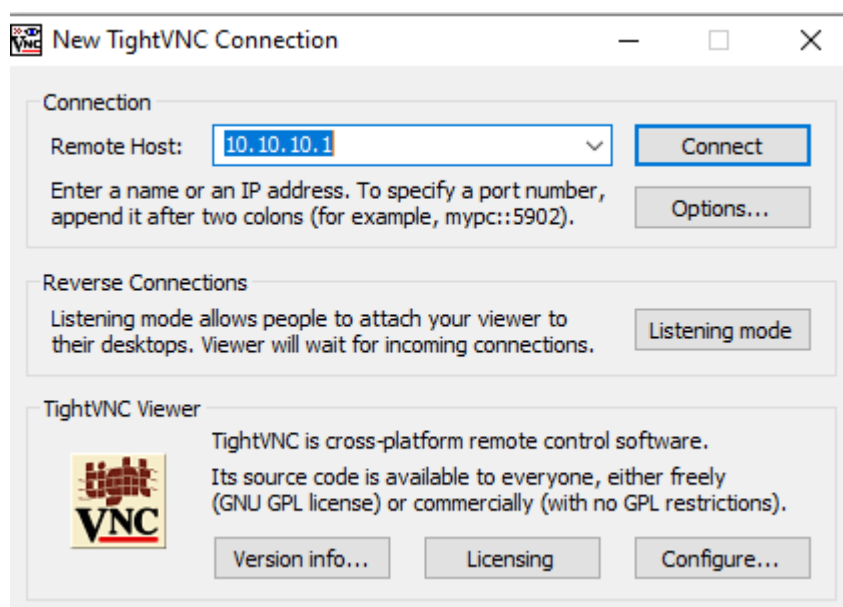

Memory-Settings - Настройки прибора – Инструменты:

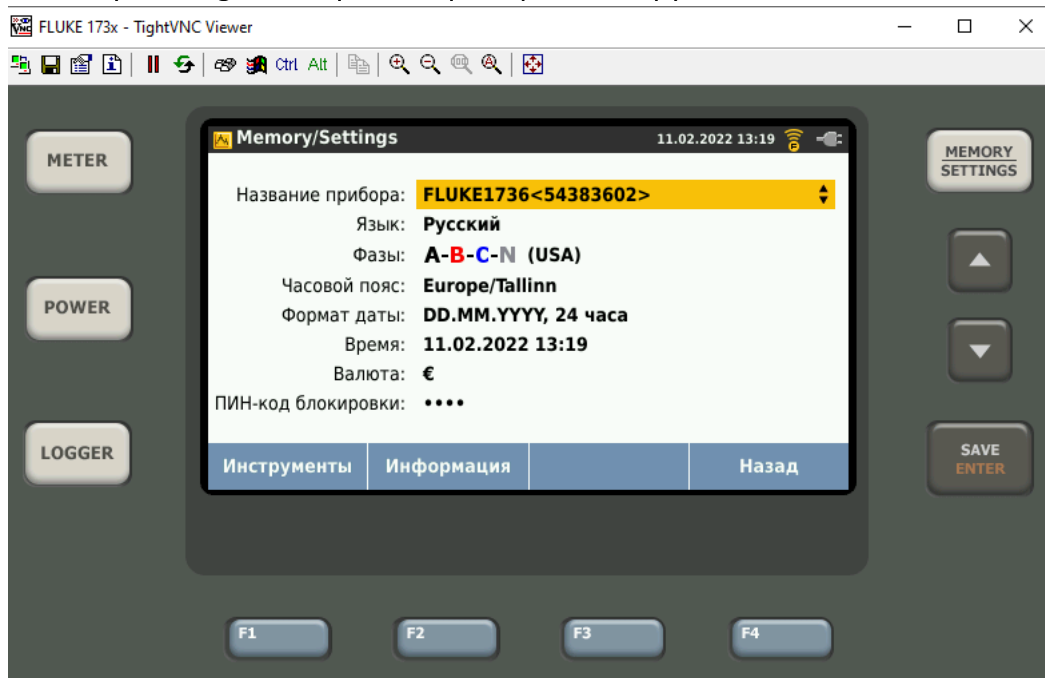


Кнопка **LOGGER**:


Для начала измерений – кнопка *Новая регистрация - Начать регистрацию (Start)*

Возможность посмотреть значения измерений в виде таблицы или графика (кнопка 1 на рисунке)

Для остановки измерений – Кнопка *Остановить регистрацию (Stop)*

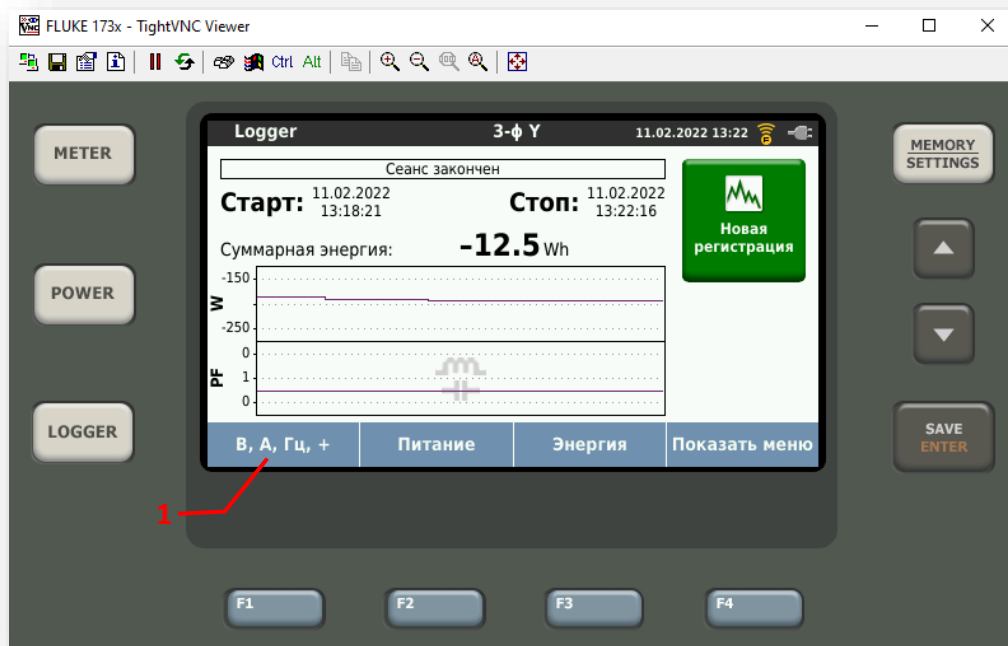


Meter / График в реальном времени

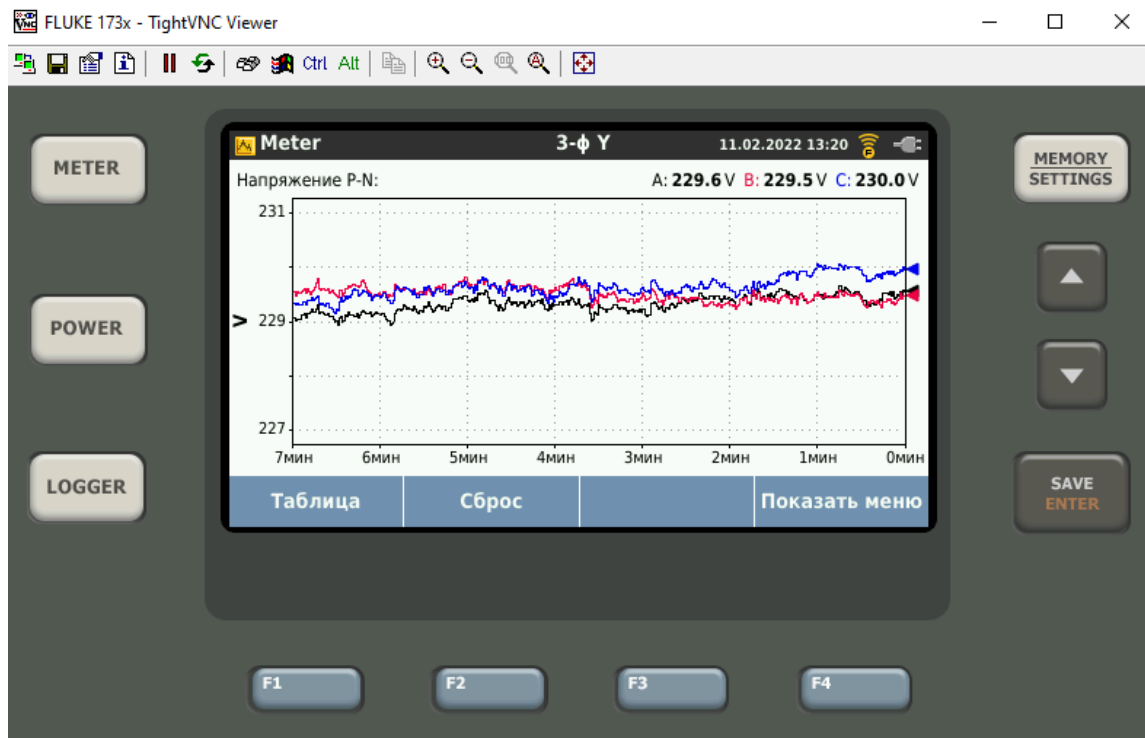


Fluke Energy Analyze tarkvara salvestame andmed TXT faili

Сохранение данных в TXT файл:


1. Connect

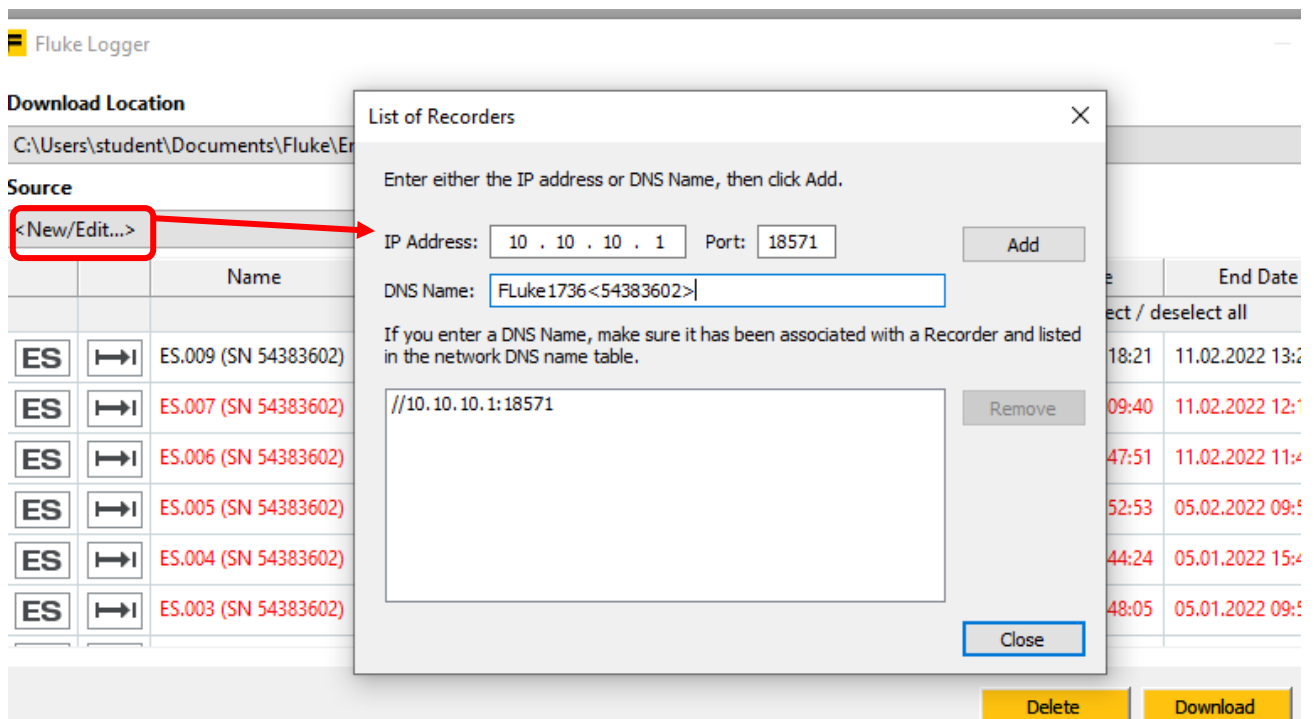

2. Download data:

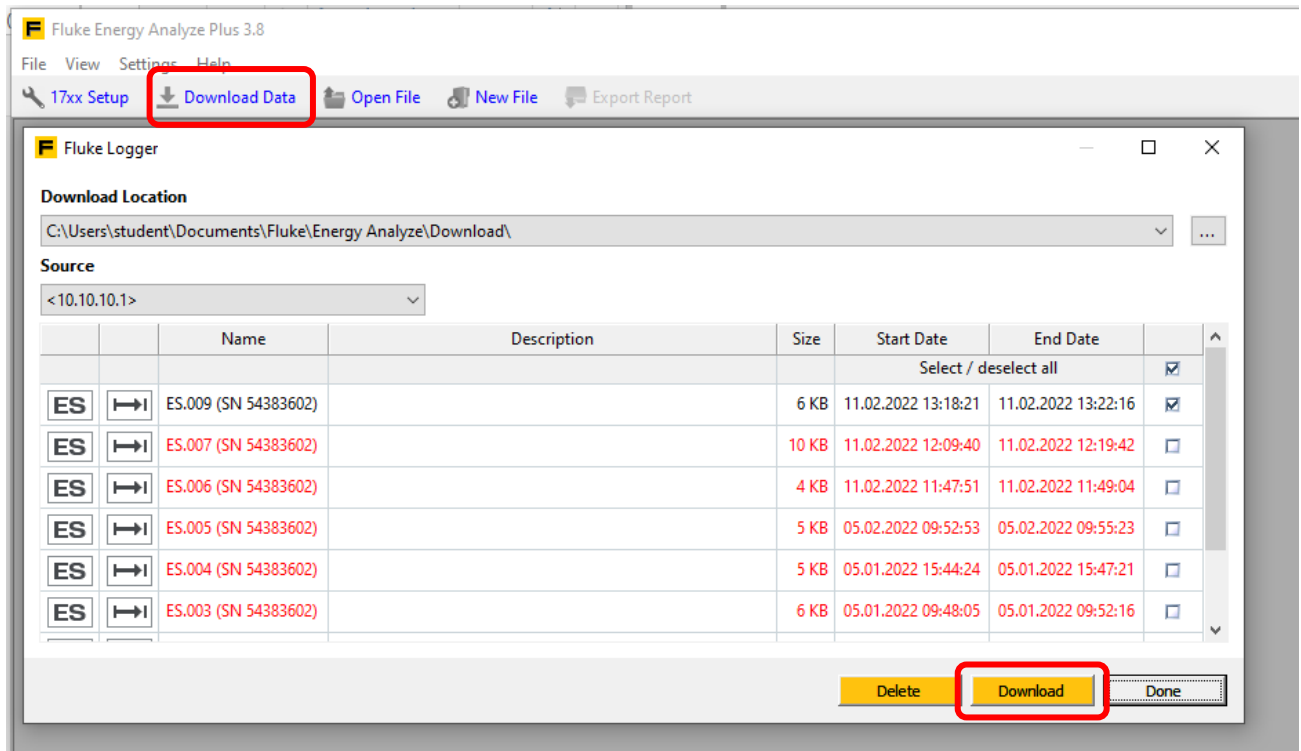

3. Project Manager / seansi numbriga nt, ES009:

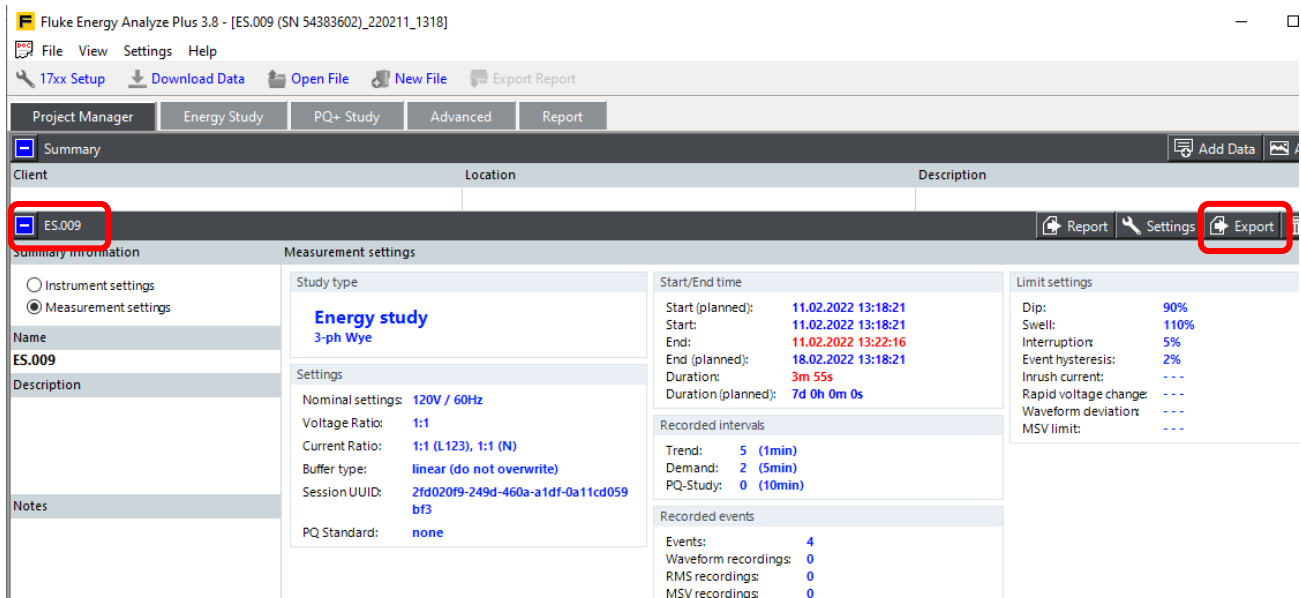

4. Export data

